MARQUE : LIEBHERR

REFERENCE : CCE 2317

CODIC : 1989537

Mode d'emploi

Congélateur coffre

F

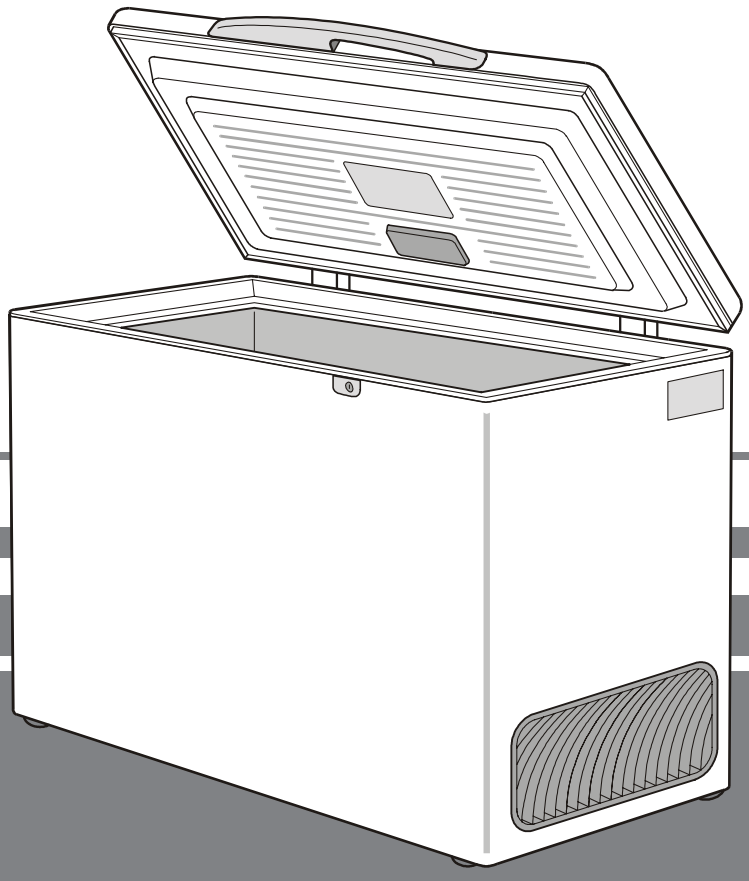

7080 225-01

GTP 26 504

Protection de l'environnement

Les matériaux d'emballage sont fabriqués à partir de matières recyclables.
- Carton ondulé/carton
- Pièces moulées en polystyrène
- Feuilles en polyéthylène
- Colliers de serrage en polypropylène

- Veuillez apporter les matériaux d'emballage dans une déchetterie publique.
- Ne jetez pas l'ancien appareil dans une décharge.
- Mettez votre ancien appareil hors service. Pour cela, le débrancher et couper le câble d'alimentation électrique. Veuillez détruire la fermeture pour éviter que les enfants, en jouant, puissent rester enfermés à l'intérieur de l'appareil.
- Veillez à ne pas détériorer le circuit frigorifique de votre ancien appareil lors de son enlèvement ou de son transport dans une déchetterie appropriée.
- Pour tout renseignement sur le fluide réfrigérant employé, consultez la plaquette signalétique.
- Pour toute information concernant les dates d'enlèvement ou les déchetteries, veuillez vous adresser au service local de voirie ou à la mairie de votre domicile.

Sommaire

Page

Mise en place / Dimensions
Recommandations pour l'économie d'énergie
Raccordement électrique / Mise en marche et arrêt
Réglage de la température / Alarme sonore 21
Eléments de contrôle
Coupure de courant/affichage "frost-control"
Plan de congélation 22
Congélation
Conseils pour la congélation et la conservation 23
Equipement 24
Dégivrage / Nettoyage / Pannes éventuelles
Arrêt prolongé 25

❶ Touches de réglage température
❷ Touche Marche-Arrêt
❸ Touche d'arrêt alarme sonore
❹ Sécurité enfants
❺ Voyant Superfrost
❻ Touche Superfrost
❼ Affichage température

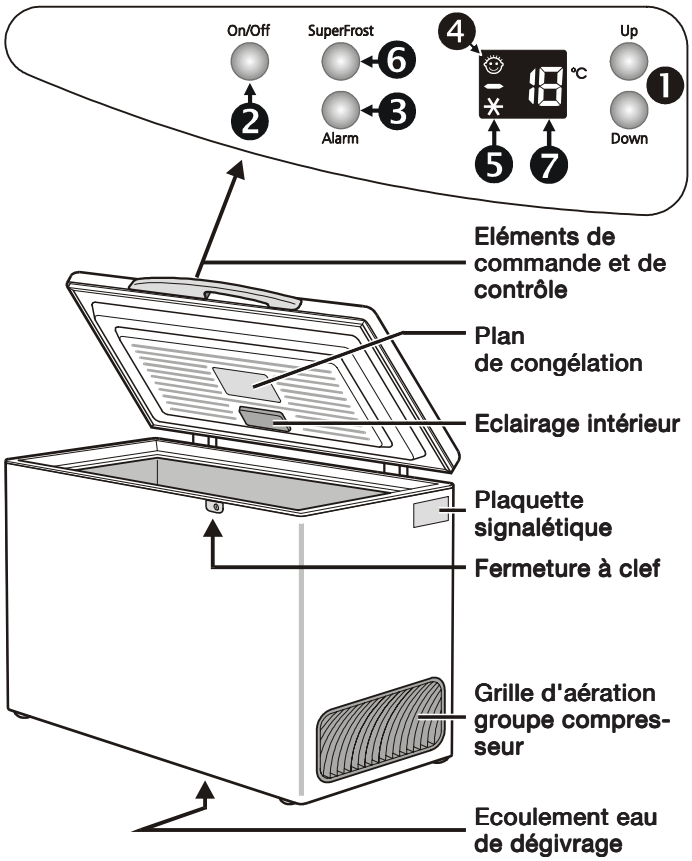

Recommandations et consignes de sécurité

- Afin d'éviter tout accident matériel ou corporel, nous vous recommandons de faire appel à une deuxième personne pour déballer et mettre en place l'appareil.
- Si l'appareil est endommagé avant l'installation, prendre immédiatement contact avec le fournisseur.
- Pour garantir la sécurité de fonctionnement de l'appareil, respecter scrupuleusement les instructions de la notice concernant la mise en place et le raccordement électrique.
- En cas de panne, débrancher l'appareil ou ôter le fusible.
- Pour débrancher l'appareil, saisir directement la prise, ne pas tirer sur le câble.
- Afin d'éviter tout risque pour les utilisateurs de l'appareil, les réparations et interventions ne doivent être effectuées que par un Service Après Vente agréé. **Cette consigne s'applique également au remplacement du câble d'alimentation.**
- Ne pas manipuler de flammes vives ou d'appareils pouvant provoquer un incendie. Lors du transport et du nettoyage de l'appareil, il convient de veiller à ne pas endommager le circuit frigorifique. En cas de dommages, tenir l'appareil éloigné de toute source de chaleur et bien aérer la pièce.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil (par exemple, ne pas les laisser s'asseoir dans les corbeilles ou se suspendre au couvercle.
- Ne pas consommer la glace alimentaire, plus particulièrement la glace à l'eau et les glaçons, à la sortie du congélateur, afin d'éviter tout risque de brûlures pouvant être provoquées par les températures très basses.
- Pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire, ne pas consommer d'aliments stockés au-delà de leur date limite de conservation.
- Cet appareil est conçu pour la congélation et la conservation de denrées alimentaires et la préparation de glaçons. Il est strictement réservé à un usage domestique. En cas d'utilisation en milieu professionel, il convient de respecter les réglementations s'appliquant à la profession.
- Pour les appareils équipés de fermeture à clef, ne pas laisser la clef à proximité de l'appareil et la ranger hors de portée des enfants.
- Ne pas conserver de matières explosives ni de produits en bombe à gaz propulseur inflammable (butane, propane, pentane, etc.) dans votre appareil. En cas de fuite éventuelle, ces gaz risquent en effet de s'enflammer au contact d'éléments électriques de votre appareil. Les produits en bombe concernés sont identifiés par l'étiquette indiquant leur composition ou un symbole représentant une flamme.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérier de l'appareil.

Ce mode d'emploi est valable pour plusieurs appareils, des différences sont par conséquent possibles.

Classe climatique

L'appareil est conçu pour fonctionner à certaines températures ambiantes, suivant sa classe climatique. Celles-ci ne doivent pas être dépassées. La classe climatique de votre appareil est indiquée sur la plaquette signalétique :

Classe climatique	Température ambiante
SN	jusqu'à + 32 °C
N	jusqu'à + 32 °C
ST	jusqu'à + 38 °C
T	jusqu'à + 43 °C

Remarque importante !

Avant la mise en service de l'appareil, obturer impérativement l'orifice de dégivrage situé dans le fond de la cuve au moyen du bouchon fourni ! Le bon fonctionnement de l'appareil en dépend !



Recommandations pour l'économie 'énergie

- Eviter les ouvertures prolongées ou inutiles du couvercle.
- Laisser refroidir les aliments chauds à température ambiante avant de les ranger dans l'appareil.
- Dégivrer l'appareil lorsqu'il y a formation d'une couche de glace. Le rendement frigorifique en est amélioré et la consommation d'énergie réduite.

Mise en place

- Eviter d'installer l'appareil à un endroit directement exposé à une source de chaleur (rayons de soleil, cuisinière, chauffage ou autre).
- Installer le congélateur sur une surface bien horizontale et plane. Ne pas le rapprocher trop près du mur pour permettre une bonne mobilité du couvercle à l'ouverture et à la fermeture.
- Ne pas obturer l'espace situé entre le bas de l'appareil et le sol. Cet espace assure en effet l'alimentation en air frais du groupe compresseur.
- La distance entre la grille d'aération du groupe compresseur et le mur doit être d'au moins 20 cm. Ne modifier en aucun cas cette distance et ne pas obturer les orifices de ventilation.
- Ne pas déplacer le corps de l'appareil. La distance minimale autour de l'appareil doit être de 20 mm afin d'assurer une bonne dissipation de la chaleur.
- Le site d'installation de votre appareil doit impérativement être conforme à la norme EN 378, à savoir un volume de 1 m^3 pour 8 g de fluide réfrigérant type R 600a, pour interdire toute formation de mélange gaz-air inflammable en cas de fuite dans le circuit frigorifique. Les données relatives à la masse de réfrigérant sont indiquées sur la plaquette signalétique.

Dimensions

Modèle	Hauteur	Largeur	Profondeur
GT.. 1826	915	875	700
GT.. 2226	915	1000	700
GT.. 2626	915	1135	700
GT.. 3126	915	1290	700
GT.. 3726	915	1375	750
GT.. 4726	915	1650	750

Raccordement électrique

Assurez-vous que le courant (courant alternatif) et la tension correspondent aux indications de la plaquette signalétique de l'appareil (La plaquette signalétique se trouve à l'intérieur de l'appareil, sur la paroi latérale droite en haut). Le fusible de protection doit être au moins de 10 A. S'assurer également que la prise de courant n'est pas située derrière l'appareil et qu'elle est facilement accessible.

Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs (par ex. des équipements solaires).

Ne brancher l'appareil qu'à une prise de courant conforme avec mise à la terre.

Mise en marche et arrêt de l'appareil

Il est recommandé de nettoyer l'intérieur de l'appareil avant la mise en service (voir chapitre "**Nettoyage**" pour de plus amples détails). Laisser fonctionner votre appareil pendant 4 heures avant de le remplir pour la première fois. Pour le mettre en service, raccorder la fiche à une prise de courant conforme.

- Deux segments de l'affichage digital s'allument avant que la température n'atteigne 0°C.
- Pour une température inférieure à 0°C, l'affichage indiquera la température à l'intérieur de l'appareil.

- **Arrêt:** appuyer sur l'interrupteur **"ON / OFF"** pour éteindre l'affichage de température..
- **Mise en marche:** appuyer sur l'interrupteur **"ON / OFF"** pour que l'affichage de température s'allume.

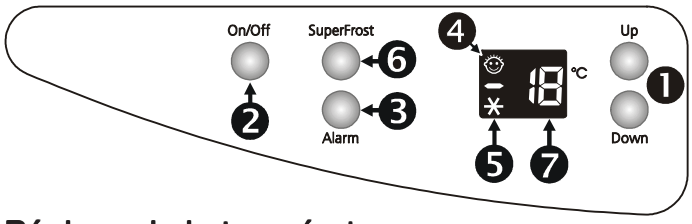

F

Réglage de la température

Cet appareil est réglé d'usine pour un régime de fonctionnement normal (-18°C).

- **Abaisser la température:** appuyer sur la touche du bas **"Down"**
- **Elever la températur:** appuyer sur la touche du haut **"Up"**

- Lors du réglage de température, la valeur de réglage clignote à l'affichage.
- Par de brèves pressions répétées sur la touche, le réglage change par paliers de 1°C; une pression prolongée fait défiler les valeurs en continu.
- Environ 5 secondes après toute dernière pression sur une touche, l'electronique de l'appareil passe automatiquement à l'affichage de la température instantanée.

Alarme sonore

L'alarme sonore vous aide à protéger vos denrées alimentaires congelées et à économiser de l'énergie.

- Elle retentira lorsque la température du compartiment congélati on ne sera pas assez basse. L'affichage de la température clignotera simultanément;
- si une quantité excessive d'air chaud pénètre dans l'appareil, par ex. lorsque vous triez vos produits congelés ou lorsque vous sortez ou placez des aliments.

L'alarme sonore s'éteint en appuyant sur la touche **"ALARM"**. L'affichage de la température clignotera tant que l'incident détecté par l'alarme ne sera pas élinimé.

- Cette alarme retentit toujours si le couvercle est restée ouverte plus de 60 s environ. L'alarme sonore s'éteint en appuyant sur la touche **"ALARM"**.

Eléments de contrôle

Affichage de la température ❼

L'affichage de la température indiquera la température la plus élevée des produits congelés. Celui-ci est conçu de telle sorte qu'il n'indiquera que les températures dont la valeur sera inférieure à 0°C. Le chargement de denrées fraîches, le rangement de vos produits et l'ouverture du couvercle permettent à l'air chaud d'entrer dans le compartiment, ce qui fait remonter provisoirement la température.

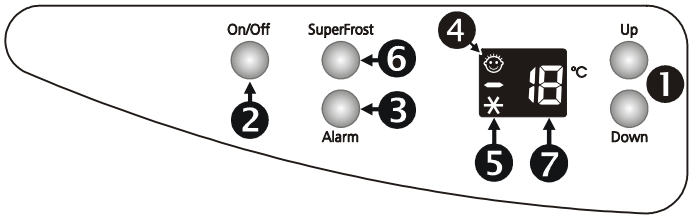

Fonction alarme de l'affichage de la température

Le clignotement de l'affichage de la température indique qu'il s'est produit une élévation anormale de la température. Dans ce cas, l'alarme sonore fonctionne simultanément et pourra être arrêtée en appuyant sur la touche **"ALARM"**.

Dès que la température aura baissé pour atteindre environ -14°C, le clignotement s'arrêtera et l'affichage de la température restera permanent.

Si l'affichage indique "F4" ou "F5", l'appareil est en panne. La température sera néanmoins maintenue grâce à une fonction de sécurité.

Adressez-vous alors à votre S.A.V. le plus proche en lui indiquant impérativement **la désignation, l'index et le numéro S.A.V**.

Le voyant "SUPERFROST" ❺

s'allume lorsque la fonction **"SUPERFROST"** est en marche, ceci pour la congélation de grandes quantités de produits frais (voir chapitre "Congélation" pour de plus amples détails).

Coupure de courant/affichage "frost-control"

Le message **nA**, indiqué par l'affichage signifie que la température du congélateur a subi une élévation anormale au cours des dernières heures ou des derniers jours en raison d'une coupure de courant.

Si vouz appuyez sur la touche **"ALARM"** alors que le message **nA** apparaît à l'affichage, ce dernier indiquera la température la plus élevée atteinte pendant la coupure de courant. Selon l'élévation de température observée voire la décongélation survenue, vérifier la qualité des denrées alimentaires et voir si elles sont propres à la consommation.

La température "la plus élevée" sera affichée pendant environ 1 mn. Ensuite, l'électronique indiquera la temperature instantée du congélateur. En appuyant à nouveau sur la touche **"ALARM"**, l'affichage peut être effacé immédiatement.

Sécurité enfants

La sécurité enfants vous permet d'empêcher tout arrêt intempestif de l'appareil.

Activation de la sécurité enfants

- Maintenir l'interrupteur **"SuperFrost"** ❻ enfoncé pendant 3 secondes.

- L'affichage indique ✳**c** (✳ clignote) —

- Actionner la touche **"SuperFrost"** ❻
- L'affichage indique ✳**c0** (✳**c** clignote) —

- Appuyer sur la touche du haut **(Up)** ❶
- L'affichage indique ✳**c1** (✳**c** clignote) —

- Actionner la touche **"SuperFrost"** ❻
- la LED est allumée. (✳ clignote) —

- Actionner la touche **"ON / OFF"** ❷.

La sécurité enfants est activée.

Désactivation de la sécurité enfants

- Maintenir l'interrupteur **"SuperFrost"** ❻ enfoncé pendant 3 secondes.

- L'affichage indique ✳**c** (✳ clignote) —

- Actionner la touche **"SuperFrost"** ❻
- L'affichage indique ✳**c1** (✳**c** clignote) —

- Appuyer sur la touche du haut **(Up)** ❶
- L'affichage indique ✳**c0** (✳**c** clignote) —

- Actionner la touche **"SuperFrost"** ❻
- la LED s'éteint. (✳ clignote) —

- Actionner la touche **"ON / OFF"** ❷.

La sécurité enfants est désactivée.

Congélation

Les produits frais doivent être congelés en profondeur le plus rapidement possible. Cette opération est possible grâce au système Superfrost. Valeur nutritive, aspect et saveur des produits seront ainsi conservés dans les meilleures conditions.

La plaquette signalétique vous indique la quantité maximale d'aliments ❹ (en kg) que vous pouvez congeler en l'espace de 24 heures. Cette valeur maximale varie suivant le type d'appareil et sa classe climatique.

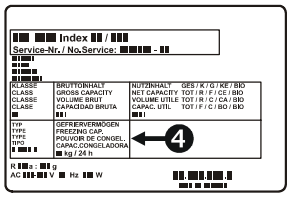

<u>Remarque:</u> la hauteur maximale de stockage est l'arête supérieure des corbeilles !

Congélation en régime "SUPERFROST"

- Actionner la touche **"SuperFrost"** ❻. Le voyant Superfrost s'allume.
- Attendre environ 6 heures pour congeler une petite quantité de produits. Pour congeler la quantité maximale (voir valeur indiquée sur la plaquette signalétique) attendre environ 24 heures !
- Introduire alors les produits frais à congeler. Le mode Superfrost s'arrête automatiquement au bout de 30 (au plus tard 65) heures en fonction des paramètres requis. L'appareil repasse au régime de fonctionnement piloté par le thermostat.

Attention : en raison du retardateur intégré à l'appareil, il peut s'écouler une période pouvant aller jusqu'à 8 minutes entre la pression sur la touche Superfrost et la mise en marche effective du compresseur. Ce dispositif permet d'augmenter la durée de vie du compresseur.

Remarque: Pour économiser de l'énergie, vous pouvez arrêter la fonction Superfrost avant écoulement de la période prévue de 30 heures. Pour cela, appuyez à nouveau sur la touche **"SuperFrost"**. Veillez cependant à ce que la température soit inférieure à -18°C.

Le mode Superfrost n'estpas nécessaire si :

- vous introduisez des surgelés dans votre congélateur,
- vous souhaitez congeler jusqu'à 2 kg de produits frais par jour.

Plan de congélation

Il est placé à l'intérieur du couvercle du congélateur. Il indique, à l'aide de symboles, la durée de conservation des différentes denrées (en mois).

La durée de conservation des aliments dépend principalement de leur fraîcheur initiale, de leur préparation avant congélation et de la qualité souhaitée. Pour des aliments gras, respecter les valeurs inférieures indiquées dans le plan de congélation.

Conseils pour la congélation et la conservation

- Placer les paquets par groupe de produits.
- **Aliments pouvant être congelés :** Viandes, gibier, volailles, poissons frais, légumes, fruits, produits laitiers, pain, pâtisseries, plats cuisinés. **Aliments pour lesquels la congélation est déconseillée :** Laitue, radis, raisins, pommes et poires entières, viandes grasses.
- Emballez toujours les aliments que vous congelez vous-même en portions adaptées à votre consommation courante. Pour une congélation rapide et correcte, respecter les quantités suivantes dans chaque paquet : fruits et légumes : paquets de 1 kg maximum, viandes : paquets de 2,5 kg maximum.
- Les légumes doivent être blanchis après avoir été lavés et répartis en portions (les plonger 2 à 3 minutes dans l'eau bouillante, puis les refroidir rapidement en les passant sous l'eau froide).
- Ne pas saler ni épicer les produits frais et les légumes blanchis avant de les congeler. Les autres aliments peuvent être légèrement salés et épicés. Certaines épices perdent de leur saveur lors de la congélation.
- N'utiliser que des emballages disponibles dans le commerce type sacs de congélation, récipients recyclables en plastique, métal et aluminium.
- Ne pas placer des produits frais à congeler au contact de produits déjà congelés. Veiller aussi à ce que les paquets soient secs, pour éviter qu'ils ne collent entre eux en se congelant.
- Indiquer le contenu et la date sur les paquets à congeler et respecter scrupuleusement la date limite de conservation.
- Ne jamais placer de bouteilles ou cannettes contenant une boisson gazeuse dans le congélateur, car elles pourraient exploser.
- Les soins apportés à la décongélation sont aussi importants que lors de la congélation. En règle générale, ne décongeler que la quantité nécessaire à votre consommation. Cuisiner ou utiliser aussi rapidement que possible les aliments venant d'être décongelés.

Les aliments congelés peuvent être décongelés de la manière suivante :

– dans le four à chaleur tournante,
– dans le four à micro-ondes,
– à température ambiante,
– dans le réfrigérateur ; le froid dissipé est utilisé pour la réfrigération des autres aliments.

Des portions peu épaisses de viande et de poisson peuvent être cuisinées en cours de décongélation.
Les légumes peuvent être cuits alors qu'ils sont encore congelés (temps de cuisson réduit de moitié).

F

Equipement

Eclairage intérieur

L'éclairage intérieur se met en marche automatiquement dès l'ouverture du couvercle et s'éteint à sa fermeture.
Caractéristiques de l'ampoule : 15 W (n'utiliser en aucun cas une ampoule de plus de 15 W). Respecter la tension indiquée sur la plaquette signalétique de votre appareil. **Douille :** E 14.

Remplacement de l'ampoule :
Débrancher la prise ou retirer le fusible de la prise.
- Retirer le cache dans la direction de la flèche.
- Remplacer l'ampoule.
- Replacer le cache.

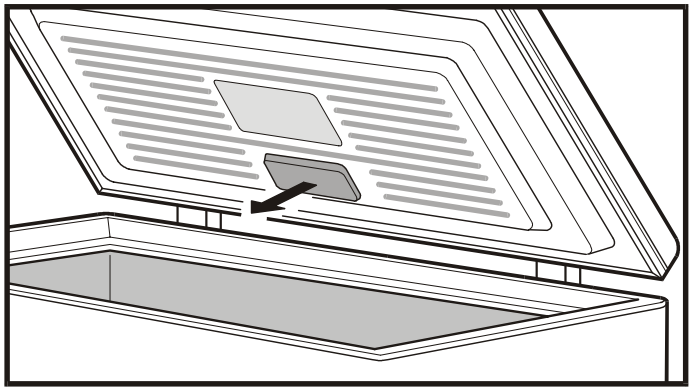

Corbeilles

Les corbeilles vous facilitent le rangement. Les corbeilles supérieures peuvent être suspendues par leur poignée au bord du congélateur. Pour les corbeilles inférieures, vous pouvez soit les poser sur le fond de l'appareil, soit les poser sur une autre corbeille dont on aura pris soin de replier les poignées vers le bas. Pour cela, pousser la poignée vers le bas, soulever et basculer vers l'intérieur. Pour retirer une corbeille inférieure, la saisir tout simplement au niveau de la poignée qui se remet en place en soulevant la corbeille.

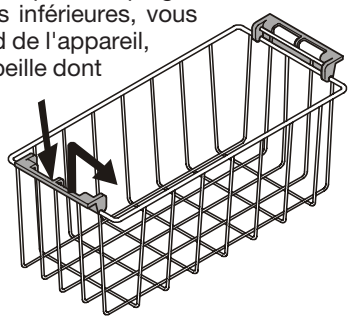

Fermeture à clef

Si votre appareil n'est pas équipé de fermeture à clef, celle-ci pourra être adaptée en option.

Tablette de congélation (selon équipement)

La cloison de séparation placée entre les compartiments de congélation et de conservation est composée, selon le modèle, de deux tablettes de congélation. En les superposant, on peut les placer sous la corbeille suspendue du compartiment de congélation. La tablette de congélation vous permet alors de congeler, dans les meilleures conditions, des fruits (baies, morceaux de fruits), des fines herbes et des légumes destinés à recouvrir ou à garnir vos plats. Etaler les produits à congeler sur la tablette de congélation (les fruits ne doivent pas être collés entre eux et doivent conserver leur forme initiale) et les laisser congeler pendant 10 à 12 heures avant de les conditionner dans un sac ou une boîte de congélation et de les placer dans une corbeille.

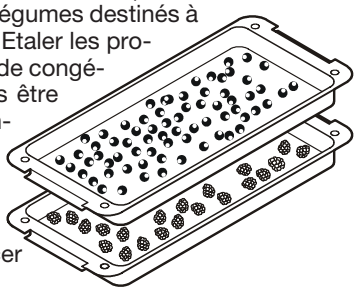

Les accumulateurs de froid (selon équipement)

En cas de coupure de courant, les accumulateurs de froid fournis avec votre appareil évitent une remontée trop rapide de la température interne et contribuent de ce fait à mieux préserver la qualité des aliments stockés.
Pour que les accumulateurs de froid se congèlent le plus rapidement possible, les maintenir en contact direct avec les parois et le fond de la cuve. Dès qu'ils sont congelés, les disposer dans la partie haute de la cuve sur les deux tablettes de congélation fournies qui s'intègrent à volonté dans les corbeilles supérieures. Les tablettes de congélation recevant les accumulateurs de froid peuvent également servir à congeler les baies et les fruits ou faire office de bac récupérateur de l'eau de dégivrage. Elles peuvent se superposer comme les tablettes de congélation servant de cloison de séparation.

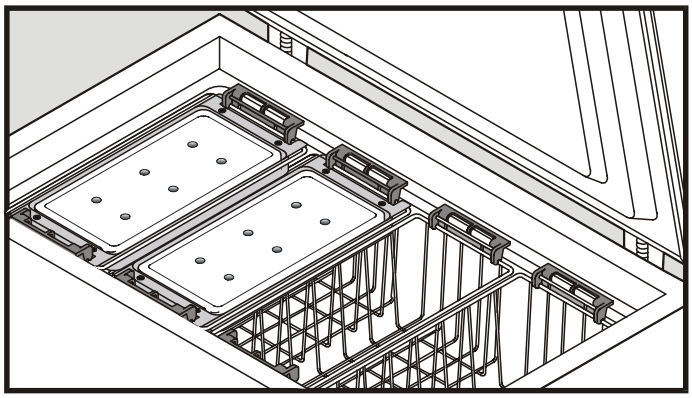

Système „stop-frost“

Cet appareil est équipé du tout nouveau **>système stop-frost<** qui permet de réduire considérablement la formation de givre ou de glace, exigeant ainsi un dégivrage beaucoup moins fréquent. En outre, grâce au **>système stop-frost<** qui procure un équilibre des pressions instantané, le couvercle peut être ouvert facilement et sans attendre après le chargement des denrées.
Mode de fonctionnement: une cartouche de produit dessiccateur noyée dans l'isolation du couvercle relie l'intérieur à l'extérieur de l'appareil.
Sur les appareils classiques, la phase de réfrigération est accompagnée de l'aspiration d'air humide qui s'introduit par le joint du couvercle et qui, avec le temps, entraîne le dépôt de givre ou de glace.
Cette humidité est absorbée par ce **>système stop-frost<**, de sorte que seul l'air sec pénètre à l'intérieur de l'appareil. Lorsque le compresseur est à l'arrêt, l'air sec est à nouveau évacué vers l'extérieur, chassant par la même l'humidité contenue dans la cartouche de produit dessiccateur.

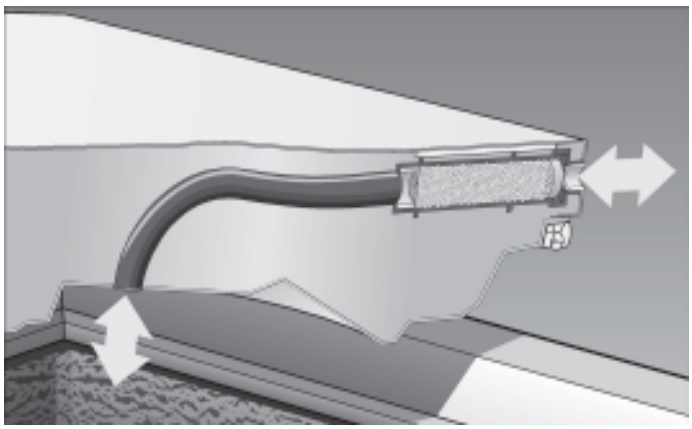

Dégivrage

Au bout d'un certain temps, il se forme une couche de givre ou de glace sur les parois intérieures du congélateur. Si cette couche devient trop épaisse, elle augmente la consommation d'énergie. Il convient donc de procéder régulièrement au dégivrage.

- Un jour avant le dégivrage, mettre en fonction le mode "Superfrost" ; les denrées auront ainsi une réserve de froid supplémentaire.
- Pour le dégivrage, mettre l'appareil à l'arrêt. Débrancher la prise de l'appareil ou retirer le fusible de protection.
- Conserver par exemple les denrées congelées dans leur corbeille, les envelopper dans du papier journal ou des couvertures et les placer ensuite dans un endroit aussi frais que possible.
- Retirer le bouchon de l'orifice de dégivrage, sortir la cloison de séparation (tablette de congélation) et la placer tel quelle sous l'appareil afin que l'eau de dégivrage s'y accumule en s'écoulant par l'orifice.
- Laisser le couvercle ouvert pendant le dégivrage. Eponger l'eau restante avec un linge et nettoyer ensuite l'intérieur de l'appareil.

Pour le dégivrage, n'utiliser aucun système mécanique ou d'autres moyens artificiels que ceux qui sont recommandés par le fabricant.

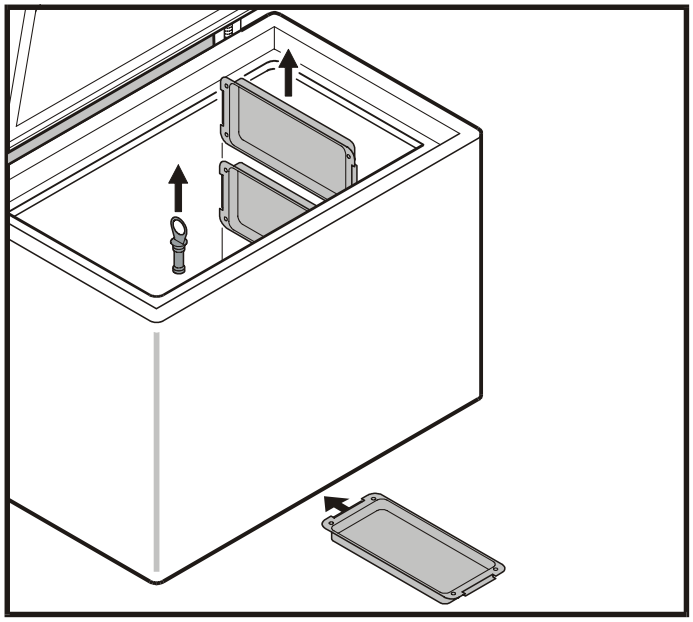

Nettoyage

Avant de procéder au nettoyage, arrêter impérativement l'appareil. Débrancher la prise de l'appareil ou retirer le fusible.

Nettoyer l'intérieur, les équipements intérieurs ainsi que les parois extérieures de l'appareil avec de l'eau tiède mélangée à de faibles quantités de produit à vaisselle. N'utiliser en aucun cas des détergents contenant des abrasifs, de l'acide ou des solvants chimiques.

Ne pas employer d'appareils de nettoyage à la vapeur : risque de dommages matériels et de blessures !

- Eviter que l'eau de nettoyage ne s'infiltre dans les parties électriques et par la grille de ventilation.
- Essuyer soigneusement tous les éléments avec un chiffon sec.
- Nettoyer régulièrement les grilles de ventilation. L'accumulation de poussière provoque une surconsommation d'énergie. Veiller à n'arracher, tordre ou détériorer aucun câble, ni aucune partie de l'appareil.

Pannes éventuelles

Votre appareil est conçu et construit de sorte à assurer l'absence de pannes et une grande longévité. Si une panne venait cependant à se produire pendant le fonctionnement, veuillez alors consulter votre Service Après Vente le plus proche. Vérifiez tout de même au préalable si la perturbation n'est pas due à une erreur de commande (dans ce cas, les frais occasionnés vous seront facturés, même pendant la garantie).

Vous pouvez remédier vous-même aux pannes suivantes en contrôlant les causes possibles :

- **L'appareil ne fonctionne pas, les voyants de contrôle sont éteints :**
- La prise de courant est-elle bien enfoncée ?
- Le fusible de la prise est-il en bon état ?
- **L'appareil est trop bruyant :**
- L'appareil est peut-être mal calé.
- Les meubles ou les objets se trouvant à proximité sont peut-être soumis aux vibrations du groupe compresseur. Sachez que les bruits dûs à l'arrivée du réfrigérant dans le circuit frigorifique ne peuvent être évités.
- **La température n'est pas assez basse :**
- Le réglage de la température est-il correct ? (voir chapitre "Réglage de la température")
- Une quantité excessive de produits frais a peut-être été introduite dans l'appareil ; vérifiez l'affichage 24 heures plus tard.
- Le thermomètre supplémentaire placé dans l'appareil indique-t-il la bonne température ?
- La ventilation est-elle correctement assurée ?
- L'appareil a-t-il été installé trop près d'une source de chaleur ?

Si aucune des raisons mentionnées ci-dessus n'aide à résoudre le problème et que vous ne pouvez remédier vous-même à la panne, veuillez alors consulter votre S.A.V. le plus proche en lui indiquant la désignation ❶, l'index ❷ et le numéro de l'appareil ❸ figurant sur la plaquette signalétique. La plaquette signalétique se trouve à l'intérieur de l'appareil, sur le côté droit en haut. En cas de panne, maintenez toujours le couvercle de votre appareil fermé. Vous retarderez ainsi l'élévation de la température et la décongélation éventuelle des produits.

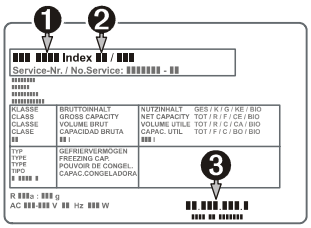

Arrêt prolongé

Lorsque votre appareil doit rester longtemps sans fonctionner, débrancher la prise ou retirer/dévisser les fusibles situés en amont. Nettoyer l'appareil et laisser le couvercle ouvert afin d'éviter la formation d'odeurs.

L'étanchéité du circuit réfrigérant est éprouvée.
L'appareil est antiparasité conformément à EN 55014 et satisfait ainsi aux prescriptions définies par la directive CE 87/308/CEE.

Le fabricant de cet appareil s'efforce d'améliorer tous les types et modèles de sa gamme. Il se réserve donc le droit d'apporter des modifications concernant la forme, l'équipement et les caractéristiques techniques de ses appareils.

F